LAMINATE FLOORING

MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Para obter os melhores resultados, aconselhamos que siga cuidadosamente todas as instruções fornecidas neste manual. Os regulamentos nacionais sobre a aplicação de piso laminado devem ser sempre seguidos. Certifique-se de que o usuário do piso tenha uma cópia deste documento.

1. PREPARAÇÃO

Recomendamos encomendar todas as caixas para o mesmo projeto de piso em simultâneo e ao mesmo distribuidor.

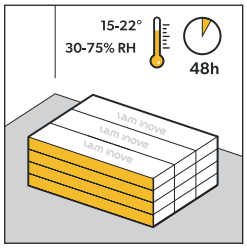

1

Deixe as réguas aclimatarem-se por 48 horas na temperatura ambiente normal, no meio do compartimento onde o piso será instalado. As condições ideais são de 15-22°C a uma humidade relativa de 30-75%. Se as condições climáticas estiverem fora dessa faixa de 30-75%, recomendamos aclimatar por 1 semana com as embalagens abertas.

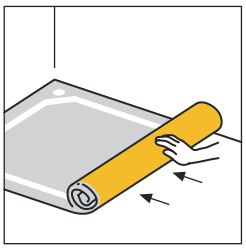

2

Remova qualquer revestimento de piso húmido-poroso (carpete, feltro agulhado, etc.) primeiro. Revestimentos à prova de água (PVC, linóleo, etc.) não precisam de ser removidos. Use sempre uma base.

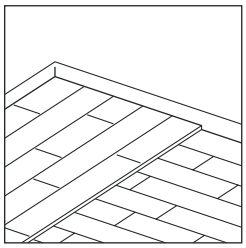

3

SUB-PISO: Remova qualquer revestimento de piso existente primeiro (excepto revestimentos à prova de água - PVC, linóleo, etc.). Não deve haver sinais de mofo e/ou infestações de insetos. Certifique-se de que o sub-piso esteja nivelado. Pregue todas as partes soltas. Mantenha o sub-piso de madeira plano (nenhum desnível maior que 2 mm ao longo do comprimento de 1 metro). Instale o novo piso a 90 graus do sub-piso existente. O vão sob o piso de réguas deve ser suficientemente ventilado. Remova quaisquer obstáculos e certifique-se de que haja ventilação suficiente (mínimo de 4 cm^2 p/ m^2 de ventilação total. A percentagem de humidade da madeira não deve exceder os 10%).

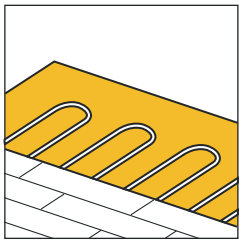

4

Aplicam-se instruções adicionais se houver aquecimento ou arrefecimento sob o piso. O seu revendedor ou instalador do sistema de aquecimento de piso deve garantir que a temperatura da superfície do piso nunca exceda 28 graus°C.

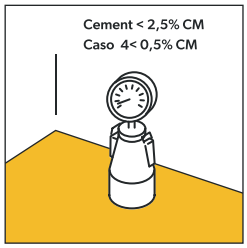

5

Um novo sub-piso de betão deve secar pelo menos 1 semana para cada 1cm de espessura até 4cm. Espessuras acima de 4 cm requerem o dobro do tempo de secagem. Por exemplo, um sub-piso de betão de 6cm deve secar pelo menos 8 semanas. O teor de humidade ascendente deve ser inferior a 2,5% para uma betonilha ligada a cimento (método CM) e 0,5% para uma betonilha ligada a anidrita. Como os tempos de secagem realmente dependem das condições climáticas e da ventilação do edifício, estes tempos são apenas indicativos.

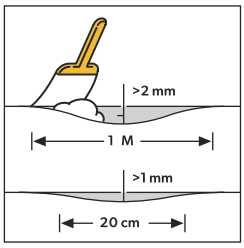

6

Certifique-se de que o sub-piso esteja nivelado. Qualquer irregularidade maior que 2 mm ao longo do comprimento de 1 metro deve ser alisada. O mesmo se aplica a qualquer irregularidade de mais de 1 mm ao longo de um comprimento de 20 cm. Se essa condição não puder ser atendida, o sub-piso precisará de ser nivelado, com lixamento de saliências e preenchimento das reentrâncias.

7

Certifique-se de que o sub-piso esteja plano, limpo, firme e seco.

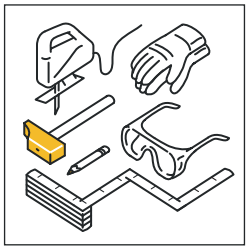

8

Para instalar o seu piso laminado, serão precisas as seguintes ferramentas padrão: martelo, serra (serra tico-tico, serra circular manual, serra manual ou serra transversal), lápis, fita métrica, óculos de segurança e luvas.

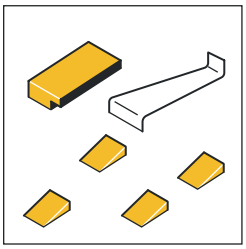

9

Para além disso, também são necessárias as seguintes ferramentas ou acessórios de instalação: uma barra de tração, espaçadores e um bloco de batida.

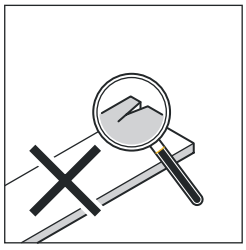

10

Verifique todas as réguas antes e durante a instalação. As réguas defeituosas nunca devem ser usadas.

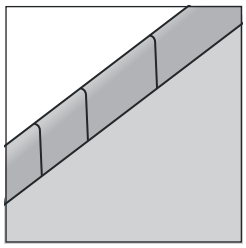

11

Verifique se o rodapé antigo pode ser removido. Pode deixar os rodapés no lugar e terminar o piso com perfis redondos de 1/4, ou cobrir os rodapés existentes com um rodapé de cobertura.

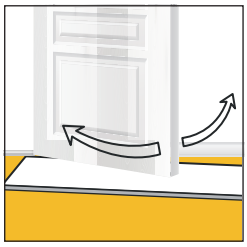

12

Verifique se as portas ainda se conseguem abrir e fechar após a instalação do piso e da base.

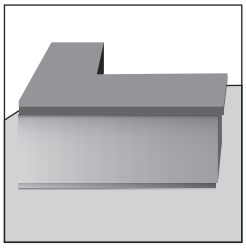

13

As ilhas de cozinha e outros objetos muito pesados devem ser instalados primeiro e não colocados em cima do laminado. Este deve ser capaz de se mover ao redor dos objetos pesados para evitar juntas abertas e réguas separadas.

2. INSTALAÇÃO

Os pisos Laminove com tecnologia water-resistant são resistentes à água após a instalação. Se estas instruções forem seguidas cuidadosamente tornará o piso adequado para uso em casas de banho, cozinhas, lavandarias e áreas de entrada. As réguas não são adequadas para uso em espaços húmidos como áreas de piscina, saunas e salas com ralos embutidos como chuveiros. Estas instruções extras de proteção contra água não atendem aos regulamentos nacionais de proteção contra água em zonas molhadas (por exemplo piscinas, saunas, bases de chuveiro, etc).

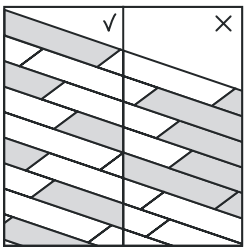

1

Certifique-se que as réguas estejam suficientemente misturadas quando as instalar, para que não fique com muitas réguas idênticas, claras ou escuras, uma ao lado da outra. Para obter o melhor efeito visual, é melhor encaixar as réguas do piso na direção da parede mais longa e paralelas à incidência da luz.

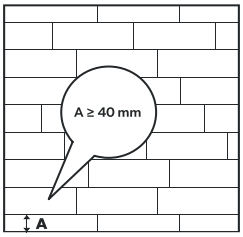

2

Antes de começar, meça cuidadosamente o comprimento e a largura do compartimento, para planear uma configuração mais precisa e para obter uma aparência equilibrada do piso. Isto é muito importante poque garantirá que não acabará com a última fileira muito estreita. Se a última fileira for menor que 40 mm, a instalação será mais fácil se cortar as réguas da primeira fileira no comprimento.

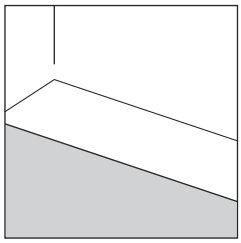

3

Primeiro instale a base na largura e gradualmente conforme vai avançando. É vital que use bases para suavizar qualquer irregularidade no sub-piso. Podemos fornecer sub-bases com funções de proteção contra a humidade ascendente, assim como para melhorar o isolamento térmico, para redução de ruído e para correção do nivelamento. A superfície lisa facilita a instalação das réguas laminadas e garante ampla expansão depois.

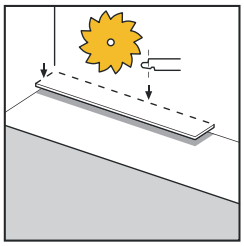

4

Comece a primeira fileira com uma régua inteira. Corte o encaixe da régua em ambos os lados no comprimento e na largura.

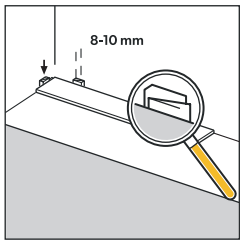

5

Coloque a régua com os lados cortados contra as paredes. Coloque espaçadores entre as réguas e a parede. Isso garantirá que a junta de dilatação seja larga o suficiente: 8 a 10 mm.

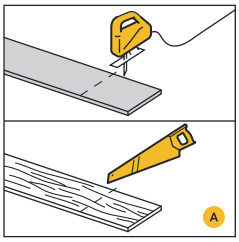

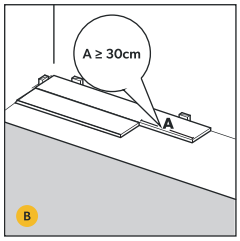

6

Será também necessário cortar as réguas. Para obter um corte limpo, o lado do padrão deve ficar voltado para baixo quando usa uma serra tico-tico, serra sabre ou serra circular manual e para cima quando usa uma serra manual ou uma serra transversal. Certifique-se de que as juntas finais das réguas em duas fileiras sucessivas nunca estejam alinhadas. Confirme sempre que as juntas estejam escalonadas em pelo menos 30 cm.

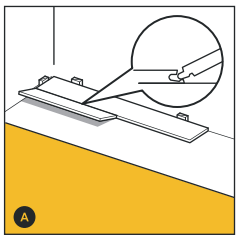

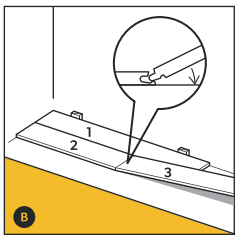

7

Posicione a régua a ser instalada num ângulo de 20 a 30° em relação à régua já instalada. Mova a régua suavemente para cima e para baixo e, ao mesmo tempo, exerça pressão para a frente. As réguas irão encaixar-se automaticamente no lugar. Faça a largura primeiro e depois o comprimento.

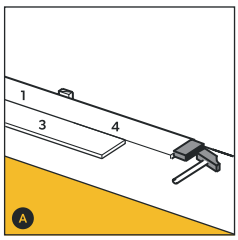

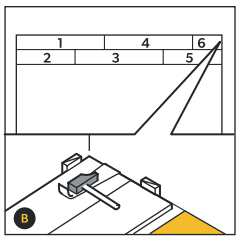

8

Em locais onde é muito difícil instalar as réguas com o bloco de batida (por exemplo, contra a parede), pode juntá-las usando a barra de tração e um martelo.

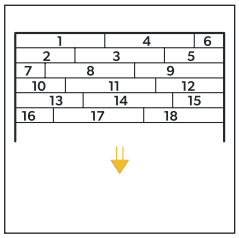

9

Uma vez instaladas fileiras suficientes, é fácil continuar a instalação. Continue assim até o fim do compartimento.

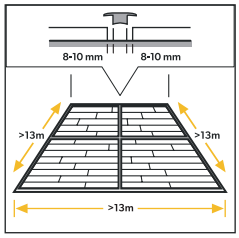

10

Com comprimentos ou larguras superiores a 13 m, deverá haver uma junta de dilatação intermediária. A dilatação e a contração são lineares, quanto maior a superfície, maior deve ser a folga na extremidade.

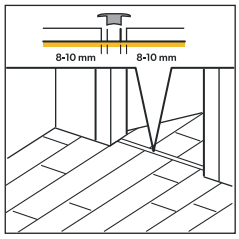

11

A humidade ambiente pode variar de acordo com a estação do ano, por isso é vital que o piso seja capaz de expandir e contrair. Por esse motivo, certifique-se que deixa uma junta de dilatação no mínimo de 8 a 10 mm em todo o perímetro do piso, ao redor dos canos, soleiras e sob as portas. As juntas de dilatação podem ser rematadas com um rodapé. É obrigatório a instalação de uma junta de dilatação entre diferentes compartimentos (por exemplo, sob a porta).

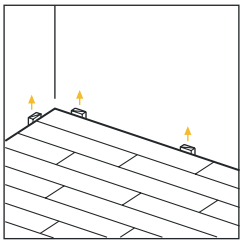

12

Remova todos os espaçadores.

3. ACABAMENTO

Os acabamentos desempenham um papel crucial na instalação de pisos laminados, não só em termos estéticos, mas também para garantir a funcionalidade e durabilidade do piso. Eles envolvem os detalhes finais que asseguram uma transição suave entre o pavimento e as outras superfícies, além de oferecerem proteção contra possíveis danos.

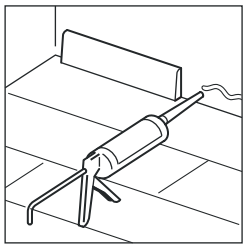

1

Instale o rodapé contra a parede. Nunca fixe o rodapé no piso. Este método permite que o piso se expanda e contraia sob o rodapé.

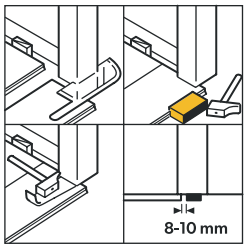

2

Ao cortar as réguas, certifique-se de que a junta de dilatação sob a porta tenha pelo menos 10 mm. Se não puder levantar a régua, use o bloco de batida ou a barra de tração e o martelo para bater as réguas juntas quando elas estiverem planas no piso.

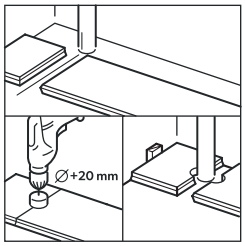

3

Em fileiras onde há um cano, certifique-se de que o mesmo caia exatamente em linha com a largura de duas réguas. Utilize uma broca com um diâmetro de 20mm superior ao cano. Encaixe as réguas juntas na largura e faça um furo centrado na junta entre as duas réguas.

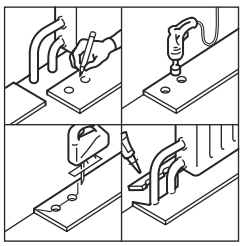

4

Em fileiras onde há um cano duplo, proceda da seguinte forma: **1.** Meça onde o cano passará pela régua. Não se esqueça de respeitar a junta de dilatação **2.** Use uma broca com o diâmetro superior em 20mm ao cano para permitir a dilatação. Perfure a régua onde o cano irá passar **3.** Prolongue o furo até à extremidade da régua **4.** Coloque a régua ao redor do cano 5. Numa outra régua corte um pedaço que se encaixe exatamente no furo restante e cole esse pedaço com cola para madeira.

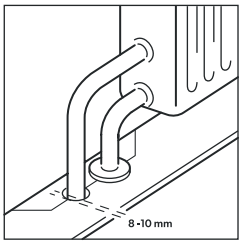

5

Para um acabamento perfeito ao redor dos canos, use uma capa para canos.

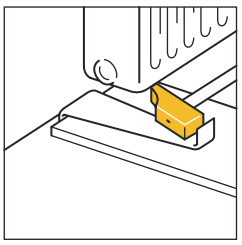

6

Em locais onde é difícil instalar as réguas com o bloco de batida (por exemplo, em baixo de radiadores), pode juntá-las com o ferro de puxar e um martelo.

4. MANUTENÇÃO

A manutenção adequada é essencial para garantir que o piso laminado mantenha a sua beleza e durabilidade ao longo dos anos. Embora o piso laminado seja conhecido pela sua resistência e facilidade de manutenção, cuidados simples no dia a dia podem prevenir danos e desgastes, prolongando a vida útil do produto.

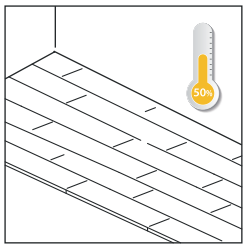

1

Pode andar sobre o piso durante e imediatamente após a instalação. Certifique-se que a humidade ambiente esteja em pelo menos 50%. Caso seja necessário, use um humidificador.

2

Para uma manutenção a seco, uma mopa ou aspirador é o adequado. Certifique-se de que o aspirador esteja equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet para evitar riscos no piso.

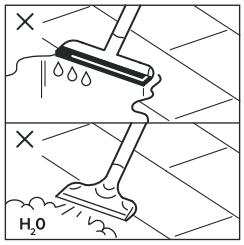

3

Uma manutenção levemente humedecida, é permitida. Ao contrário, uma manutenção com excesso de água é absolutamente proibida. Também não recomendamos usar qualquer máquina de limpeza a vapor.

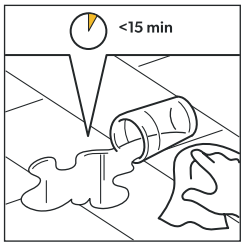

4

Remova qualquer excesso de líquido imediatamente após o derrame.

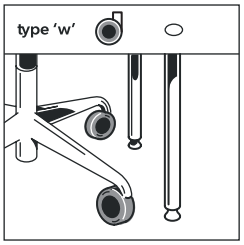

5

Proteja os móveis e as pernas das cadeiras. Evite trazer sujidade, água e areia para dentro de casa, utilizando um tapete adequado na porta. Use cadeiras (de escritório) com rodas macias que sejam adequados para um piso laminado e/ou use uma placa protetora para o efeito.

6

Nunca arraste móveis pelo chão, mas levante-os.

7

A superfície lisa do piso laminado não retém sujidade nem poeira. Remova manchas mais difíceis cuidadosamente com acetona. Nunca use produtos abrasivos! Nunca use cera ou verniz no piso.

WATER-RESISTANT WATER-RESISTANT

SIGA-NOS

LAMINOVE

LAMINATE FLOORING

A LAMINOVE é uma marca de pisos laminados resistentes, principalmente à água, que aliam o design e a inovação, ao conforto e à beleza. As imagens dos produtos mostradas podem ser ligeiramente diferentes dos produtos reais. A disponibilidade dos produtos ou os próprios produtos aqui apresentados, podem ser modificados a qualquer momento, sem aviso prévio. Todos os direitos reservados.

laminove.pt